

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

105 Платье •••

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21
Длина от шва притачивания юбки 61 см.

Вам потребуется:

Шерстяное сукно шириной 150 см: темно-красного цвета — 1,00 м, розового цвета — 0,70 м для всех размеров; подкладочная ткань 1,30 м шириной 140 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные плательные ткани двух разных цветов.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяного сукна темно-красного цвета:

22	Верхняя часть лифа переда	1x
24	Нижняя часть лифа переда	1x
26	Верхняя часть переднего полотнища юбки	1x
28	Нижняя часть переднего полотнища юбки	1x
29	Заднее полотнище юбки	2x

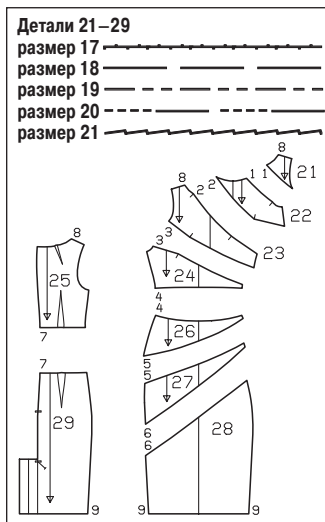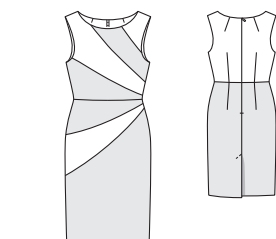

Из шерстяного сукна розового цвета:

21	Кокетка переда	1x
23	Средняя часть лифа переда	1x
25	Лиф спинки	2x
27	Средняя часть переднего полотнища юбки	1x

Из подкладочной ткани: детали 21–29, при этом деталь 29 выкроить без обтачек шлицы по линии середины спинки.

Флизелин формбанд: после выполнения швов на лифе переда приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ Кокетку переда притачать к верхней части лифа переда, контрольная метка 1. Верхнюю часть лифа переда притачать к средней части лифа переда, контрольная метка 2. Среднюю часть лифа переда притачать к нижней части лифа переда, контрольная метка 3. Припуски швов разутюжить.

■ Стачать верхнюю, среднюю и нижнюю части переднего полотнища юбки (контрольные метки 5 и 6). Лиф переда притачать к переднему полотнищу юбки, контрольная метка 4. Припуски швов разутюжить.

■ На частях лифа спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ На задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Части лифа спинки притачать к задним полотнищам юбки, контрольная метка 7. Припуски швов разутюжить.

■ Выполнить боковые швы, контрольная метка 9.

■ На подкладке стачать вытачки и выполнить швы, как на платье.

■ **Горловина и проймы, плечевые швы.** Припуски по плечевым срезам подкладки заутюжить на изнаночную сторону. Подкладку приколоть к переду и частям спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль срезов горловин и пройм точно до размеченных линий плечевых швов. Припуски швов срезать близко

к строчкам, на участках скруглений надсечь вплотную к стежкам. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону. На платье выполнить плечевые швы, не закрепляя подкладку. Припуски швов разутюжить и спрятать под подкладку. Заутюженные плечевые срезы подкладки сшить вручную. Горловину и проймы приутюжить.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с краем горловины. Выполнить средний шов по спинке на платье и на подкладке: на платье — от метки шлицы до нижнего конца потайной застежки-молнии, на подкладке — между метками разрезов. Припуски швов разутюжить. Подкладку подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Припуски по краям нижнего разреза подкладки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

■ **Шлицы.** Обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу правого края шлицы отвернуть на левое заднее полотнище юбки и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правого заднего полотнища юбки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Обтачку припуска под шлицу заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Левое заднее полотнище юбки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ Внизу обтачки шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Обтачки шлицы снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

■ На подкладке выполнить подгибку низа, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье.

Планы раскладки



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Асимметричные детали переда наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх. Обратите внимание на направление ворса ткани! Детали переда подкладки выкроить симметрично деталям переда. Для этого детали выкройки наложить на подкладочную ткань стороной с надписями вниз.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

